

ИНСТРУКЦИЯ

Самостоятельный замер
москитной сетки —
для пластикового окна



НАШИ КОНТАКТЫ

+7 (812) 240-87-37

www.labrador-spb.ru

info@labrador-spb.ru

БИЗНЕС-АККАУНТЫ

   +7 (921) 374-40-78

 [okna_labrador_spb](https://vk.com/okna_labrador_spb)

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00



1. ИНСТРУКЦИЯ


Настоящая инструкция описывает порядок самостоятельного снятия размеров для заказа внутрирамной москитной сетки на пластиковое окно (ПВХ). Метод основан на замере светового проёма створки при открытом окне. снятие штапиков и демонтаж стеклопакета не требуются.

2. ЧТО ТАКОЕ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ

Световой проём — это внутреннее расстояние между противоположными сторонами рамы створки в зоне уплотнителя (чёрной или серой резинки). Именно этот размер определяет габарит рамки москитной сетки, которая устанавливается внутрь створки на Z-образные крепления.

Если уплотнитель «утоплен» в профиль и крайней точкой является пластик — меряйте от пластика до пластика.

2. ИТОГОВЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

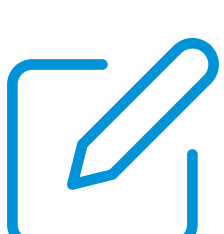 для ВНУТРИРАМНОЙ СЕТКИ НА ПВХ-ОКНО:

Ширина сетки = **минимальный замер ширины светового проёма**

Высота сетки = **минимальный замер высоты светового проёма**





В отличие от стеклопакета, здесь ничего не вычитают и не прибавляют — в заказ указывают полученные минимальные значения светового проёма в миллиметрах.

ПРИМЕР:

Замеры ширины 478 / 475 / 476 мм

Замеры высоты 1132 / 1130 / 1131 мм

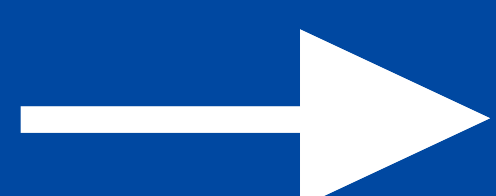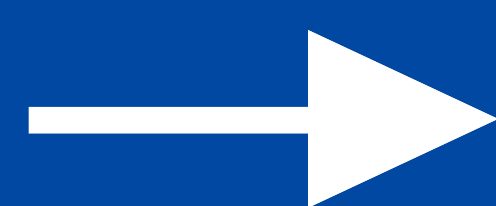

Берём 475 мм;

Берём 1130 мм.

ИТОГ ДЛЯ ЗАКАЗА: 1130 × 475 ММ (высота × ширина).

ПАРАМЕТР

Ширина сетки

Высота сетки

Допустимый диапазон

Цвет



КАК ПОЛУЧИТЬ

Минимальный замер ширины светового проёма

Минимальный замер высоты светового проёма

От 100 до 5000 мм каждая сторона

Белый или коричневый (по выбору)

3. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ:

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Металлическая рулетка с миллиметровой шкалой (не сантиметровая лента) | 2 | Ручка и лист бумаги для записи замеров | 3 | При необходимости — стремянка или табурет (для высоких окон) |
|---|---|---|--|---|--|

Снимать штапики, вынимать стеклопакет и использовать специальные инструменты не нужно.

5. ПОШАГОВЫЙ ЗАМЕР

5.1. ПОДГОТОВКА

1

Определите створку, для которой нужна сетка (если окно многокамерное — меряйте каждую створку отдельно).

2

Откройте створку настежь.

3

Убедитесь, что уплотнитель на месте и не мешает замеру.



5.2. ЗАМЕР ШИРИНЫ



Измерьте расстояние от уплотнителя до уплотнителя (или от пластика до пластика) в трёх точках:

1

Вверху проёма

2

Посередине

3

Внизу проёма



Запишите все три значения. для заказа выберите наименьшее.

5.3. ЗАМЕР ВЫСОТЫ



Измерьте расстояние от уплотнителя до уплотнителя в трёх точках:

1

Слева

2

Посередине

3

Справа



Запишите все три значения. для заказа выберите наименьшее.

5.4. ПРАВИЛА ЗАПИСИ РАЗМЕРОВ

1	Записывайте размеры в миллиметрах, точность до 1 мм.	2	Не округляйте до сантиметров (1130 мм, а не «113 см» или «около 113»).
3	При сомнениях лучше указать на 1 мм меньше, чем больше.	4	Сделайте фото проёма с рулеткой — пригодится при уточнении заказа.

6. ИМПОСТ (УСИЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА)

Для высоких сеток в рамку добавляется горизонтальный импост — он не даёт полотну провисать. При заказе через калькулятор на сайте количество импостов определяется автоматически по высоте:

ВЫСОТА СЕТКИ	КОЛИЧЕСТВО ИМПОСТОВ
Менее 800 мм	0 (ИМПОСТ НЕ НУЖЕН)
От 800 до 1799 мм	1 ИМПОСТ
1800 мм и более	2 ИМПОСТА

7. ГЛУХАЯ СЕКЦИЯ И НЕСТАНДАРТНЫЕ СЛУЧАИ

7.1. ГЛУХАЯ ЧАСТЬ ОКНА (НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ)

Замер выполняется так же — по световому проёму рамы глухой секции. створку открывать не нужно, но доступ к внутренней стороне рамы обязателен.

7.2. КОГДА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЗАМЕР МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРУДНЁН

Решётки или другие препятствия вплотную к раме.
Рама сильно утоплена в откосы, мало места для установки креплений.
Отлив или элементы фасада мешают монтажу снаружи.
Окно сильно перекошено, замеры в разных точках отличаются более чем на 5–7 мм.

! В таких случаях рекомендуется вызвать замерщика.

8. ОТЛИЧИЕ ОТ НАКЛАДНОЙ СЕТКИ (СПРАВОЧНО)

Данная инструкция предназначена для внутрирамной сетки на пластиковые окна (устанавливается изнутри помещения).

НАКЛАДНАЯ СЕТКА (ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН, МОНТАЖ СНАРУЖИ) ЗАМЕРЯЕТСЯ ИНАЧЕ:

К световому проёму прибавляют по 20 мм с каждой стороны (+40 мм к ширине и +40 мм к высоте), чтобы рама сетки перекрывала проём.



Этот тип не входит в стандартный заказ «сделай сам» для ПВХ-окон.

9. БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТОМ

Адрес / помещение: _____

Тип: ☐ створка ☐ глухая секция ☐ балконная дверь

ЗАМЕРЫ ШИРИНЫ СВЕТОВОГО ПРОЁМА (ММ):

Вверху: _____ По центру: _____ Внизу: _____

→ Минимум (ширина для заказа): _____ ММ

ЗАМЕРЫ ВЫСОТЫ СВЕТОВОГО ПРОЁМА (ММ):

Слева: _____ По центру: _____ Справа: _____

→ Минимум (высота для заказа): _____ ММ

ИТОГОВЫЙ РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА: _____ х _____ ММ
(высота × ширина)

Цвет ☐ белый ☐ коричневый

Дата замера: _____.____.202__ Замерил: _____

10. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

ОШИБКА	ПОСЛЕДСТВИЕ
Замер с закрытой створкой	Неверный размер
Один замер вместо трёх	Сетка не войдёт или будет болтаться
Взяли максимальный размер	Сетка не установится
Округлили до сантиметров	Погрешность при производств
Вычили 10 мм как для стеклопакета	Сетка будет меньше проёма
Перепутали ширину и высоту	Неверный заказ
Не учли разную высоту слева и справа	Щели или перекос при установкеверный заказ

11. УСТАНОВКА СЕТКИ (КРАТКО)

После изготовления рамка москитной сетки устанавливается в световой проём створки:

1	Z-образные крепления (верхние и нижние) защёлкиваются на профиль рамы.
2	Ручки-держатели фиксируют сетку и позволяют снимать её на зиму.
3	Сетка должна входить в проём без натяжения, но без больших зазоров.

11. КРАТКИЙ ЧЕК-ЛИСТ

- ☐ Открыть створку
- ☐ Измерить ширину в 3 точках, записать минимум
- ☐ Измерить высоту в 3 точках, записать минимум
- ☐ Проверить, что каждая сторона от 100 до 5000 мм
- ☐ Указать цвет (белый / коричневый)
- ☐ Ввести размеры в калькулятор на сайте или передать менеджеру

